


Änderungsstand 30/11/1999	Einstellanweisung Endmotor D304 IE	3140.00-0002
		3140.71-02

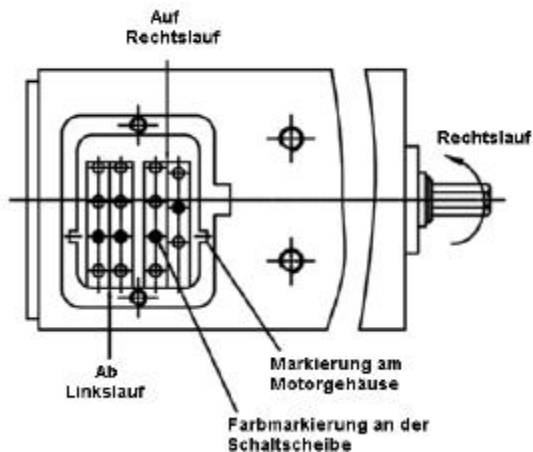

Achtung

Bei jeder Veränderung am Endschalter (Schaltscheibe), Bedienungsschalter in 0-Stellung bringen.

Bei der Installation muß eine allpolige Trennung des Motors vom Netz geschaffen werden, oder ein zweipoliger Schalter mit mindestens 3mm Kontaktöffnungsweite verwendet werden.

Lieferzustand: 0-Stellung

Motor steht 0 bis 97 Umdrehungen schaltbar an der Antriebswelle.

Einstellung der oberen Endlagen

- a) Die weiße Schaltscheibe des Auf-Endschalters um 2 Raster nach hinten drehen.
- b) Motor in die obere Endlage fahren und abschalten.
- c) Markierungen der Auf-Schaltscheiben und Motorgehäuse in Deckung bringen (Rasten)

Einstellung der unteren Endlagen

- a) Die weiße Schaltscheibe des Ab-Endtasters um 2 Raster nach unten drehen.
- b) Motor in die untere Endlage fahren und abschalten.
- c) Markierungen der Ab-Schaltscheiben und Motorgehäuse in Deckung bringen (Rasten).