


Schaltbild

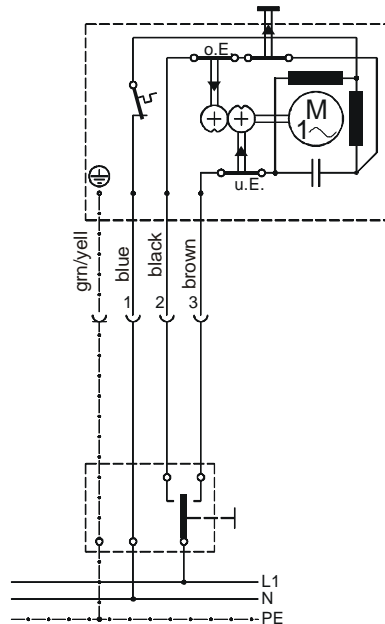


Achtung!

Bei jeder Veränderung am Endschalter; Bedienschalter in 0-Stellung bringen!

Bei der Installation muß eine allpolige Trennung des Motors vom Netz geschaffen werden, oder ein zweipoliger Schalter mit mindestens 3mm Kontaktöffnungsweite verwendet werden.

Einstellanweisung

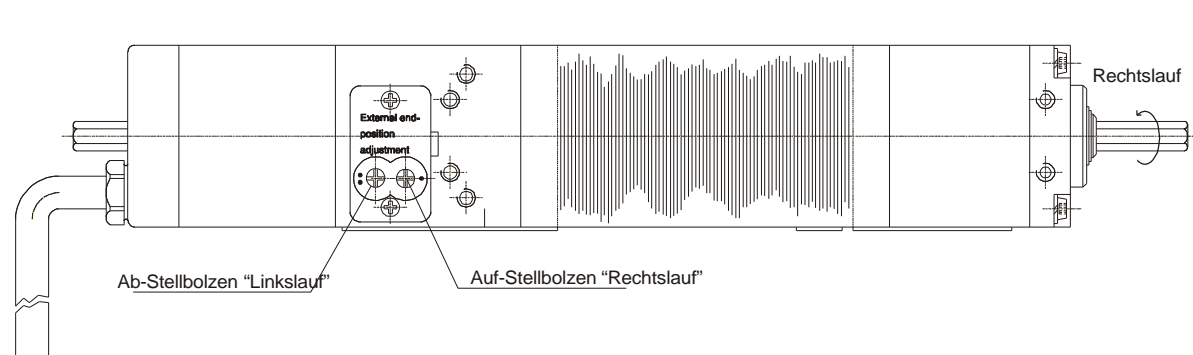

Lieferzustand: 0-Stellung Motor steht 0 bis 585 Umdrehungen schaltbar an der Antriebswelle

Einstellung der Endlagen

1. Beide Stellbolzen bis auf Anschlag nach innen drücken und ca. 45° nach rechts bis auf Anschlag drehen

2. Einstellung der Endlagen "Rechtslauf"

Endlage "Rechtslauf" anfahren. Stellbolzen für "Rechtslauf" bis auf Anschlag nach links drehen und loslassen.

3. Einstellung der Endlagen "Linkslauf"

Endlagen "Linkslauf" anfahren. Stellbolzen für "Linkslauf" bis auf Anschlag nach links drehen und loslassen.

Hinweis: Wird der Motor bei einer der beiden Endpositionen eingekuppelt, entfällt die Einstellung hierfür

Nachträgliches Verändern der voreingestellten Endlagen

Endlagen "Linkslauf" oder "Rechtslauf" anfahren. Motor spannungslos schalten. Den zugehörigen Stellbolzen bis auf Anschlag nach innen drücken und ca. 45° nach rechts bis auf Anschlag drehen. Gewünschte Änderung vornehmen (Endlage "Rechtslauf" oder "Linkslauf" anfahren). Den Stellbolzen wieder auf Anschlag nach links drehen und loslassen.