


Änderungsstand 30/11/1999	<b>Einstellanweisung Endmotor D714S AE</b>	3140.00-0001 3140.71-01
------------------------------	--	----------------------------

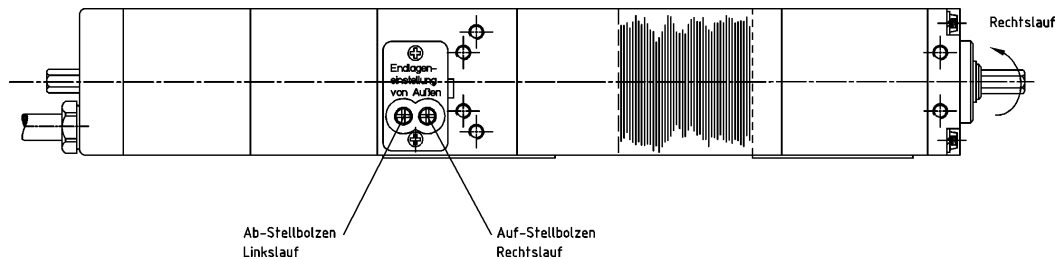

## Achtung

Bei jeder Veränderung am Endschalter (Schaltscheibe), Bedienungsschalter in 0-Stellung bringen.

**Bei der Installation muß eine allpolige Trennung des Motors vom Netz geschaffen werden, oder ein zweipoliger Schalter mit mindestens 3mm Kontaktöffnungsweite verwendet werden.**

## Lieferzustand: 0-Stellung

Motor steht 0 bis 585 Umdrehungen schaltbar an der Antriebswelle.

### 1. Einstellung der Endlagen

Beide Stellbolzen bis auf Anschlag nach innen drücken und ca. 45° nach rechts bis auf Anschlag drehen.

### 2. Einstellung der Endlagen „Rechtslauf“

Endlage „Rechtslauf“ anfahren. Stellbolzen für „Rechtslauf“ bis auf Anschlag nach links drehen und loslassen.

### 3. Einstellung der Endlagen „Linkslauf“

Endlage „Linkslauf“ anfahren. Stellbolzen für „Linkslauf“ bis auf Anschlag nach links drehen und loslassen.

## Nachträgliche Veränderung der voreingestellten Endlagen

Endlage „Linkslauf“ oder „Rechtslauf“ anfahren. Motor spannungslos schalten. Den zugehörigen Stellbolzen bis auf Anschlag nach innen drücken und ca. 45° nach rechts bis auf Anschlag drehen. Gewünschte Änderungen vornehmen (Endlage „Rechtslauf“ oder „Linkslauf“ anfahren). Den Stellbolzen wieder auf Anschlag nach links drehen und loslassen.