


## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Empfänger und Handschalter


### Empfänger anschließen

**Schritt 1:** Empfänger in die Buchse für den Handschalter in der Steuerung stecken.

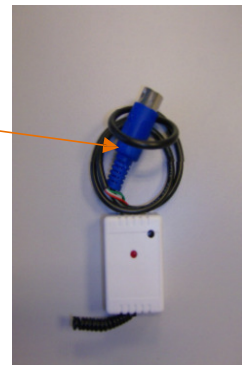

### Inbetriebnahme

**Schritt 2:** Empfänger und Handschalter anlernen.  
Schwarzen Knopf drücken um System zu aktivieren.

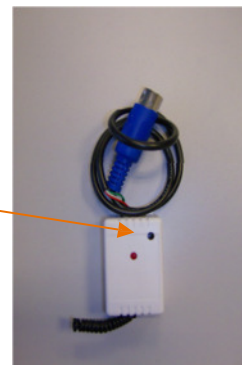

Die Taste mit Pfeil nach oben für einige Sekunden drücken.

Handschalter kann jetzt verwendet werden.




### System verfahren

**Schritt 3:** Taste mit Pfeil nach unten oder oben gedrückt halten, um System nach unten oder oben zu bewegen.

| Dokumentnummer/Pfad                       | Zuletzt geändert/Name | Freigegeben/Name | Datum    | Änd.-Ind. | Seite |
|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13 | Börstler              | Börstler         | 05.12.13 | C         | 1     |


## Grundeinstellung des Handschalters wiederherstellen

Taste mit Pfeil nach unten für einige Sekunden gedrückt halten.

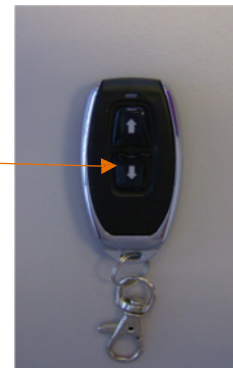

## Zurücksetzen der Empfänger-/Handschalter-Paarung


Schwarzen Knopf für mind. 8 Sekunden halten.

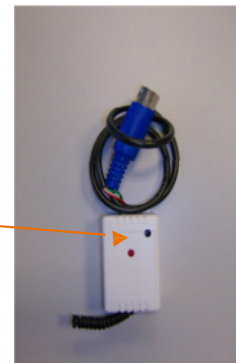

## Automatisches Verfahren - Aus sicherheitstechnischen Gründen sollten Sie diese Einstellung nicht wählen!


Wie Schritt 2 aber Taste mit Pfeil nach unten einige Sekunden drücken.

Das System kann nun durch einmaliges Drücken der Pfeiltaste nach oben bzw. unten verfahren werden. Die Taste muss dazu nicht gehalten werden.

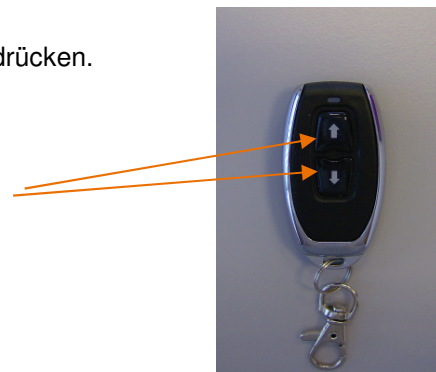

Das Erreichen der ein- oder ausgefahrenen Position:

entsprechende Pfeiltaste 2mal drücken.

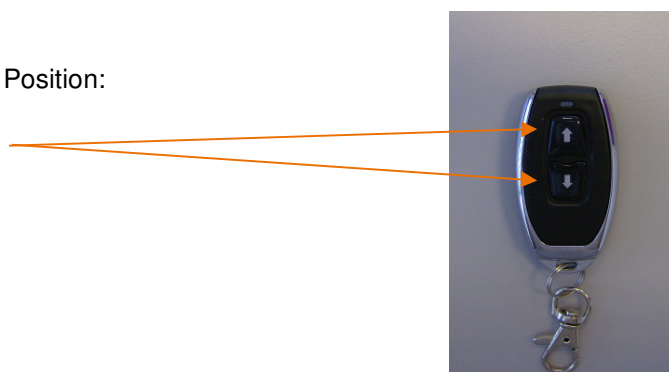


| Dokumentnummer/Pfad                       | Zuletzt geändert/Name | Freigegeben/Name | Datum    | Änd.-Ind. | Seite |
|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13 | Börstler              | Börstler         | 05.12.13 | C         | 2     |

# Instruction Manual

## Function RF receiver and remote control


### Connecting

**Step 1:** Connect receiver to the controller (into the connector for the handset).

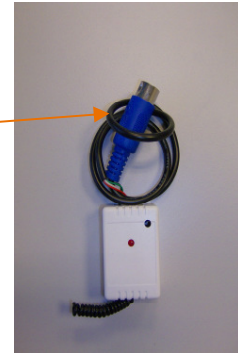

### Manual setting

**Step 2:** Pair receiver on the handset.  
Press black button to make contact.

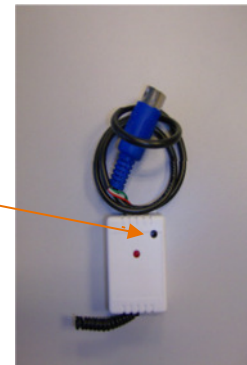

Hold the up button a few seconds. Ready for use.

### Moving System


**Step 3:** Hold the button up or down to switch the system to function.



### Automatic setting - For safety reason you should not use this feature !

- Pair receiver on the handset.

- Press black button to make contact.

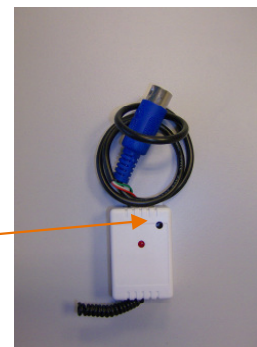

| Dokumentnummer/Pfad                       | Zuletzt geändert/Name | Freigegeben/Name | Datum    | Änd.-Ind. | Seite |
|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13 | Börstler              | Börstler         | 05.12.13 | C         | 3     |

- Hold the down button for several seconds Ready for use.



Make the system move:

- Press the button up or down once to make the system move.



Stop the system:

- Press the button up or down to let the system stop.

Reaching the in- or extended position:

- Press the button up or down 2 times to make the system move.

## Reset the control

Reset the control: Hold the down button for several seconds.



## Reset pairing

Reset the pairing: Press the black button for 8 seconds.



| Dokumentnummer/Pfad                       | Zuletzt geändert/Name | Freigegeben/Name | Datum    | Änd.-Ind. | Seite |
|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13 | Börstler              | Börstler         | 05.12.13 | C         | 4     |